

★浴槽全景の写真

①



■撮影のポイント

- ・浴槽全体の作りが分かるように撮影をする。
- ・浴槽エプロンを外して撮影をする。

★点検口タイプユニットバスの内部を撮影する

② ポンプ設置位置となる点検口内を撮影する。(防水パン有タイプ)



■撮影のポイント

- ・浴槽全体の作りが分かるように撮影をする。
- ・浴槽エプロンを外して撮影をする。
- ・寄りで撮影をするとどの部分を撮影したか分からなくなるため、引きと寄りの撮影をする。

★点検口タイプユニットバスの内部を撮影する

- ② ポンプ設置位置となる点検口内を撮影する。(防水パン無しタイプ)



※注意点


防水パン無しタイプは階上には設置できません。

エプロン内部の壁に断熱材があるか確認する。

(断熱材が壁いっぱい詰まっていると入線できない。)


★その他撮影項目

- ③ ノズルがエプロンに内部に収まるか確認する。

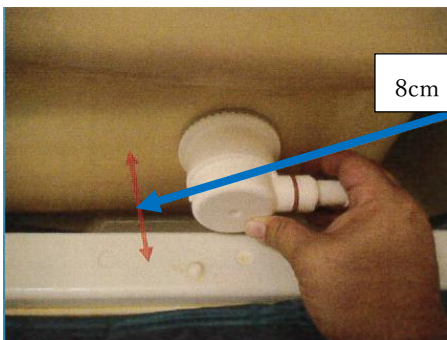

8cm のクリアランスが必要

- ④ 浴室の壁裏に入線できるスペースがあるか確認する。

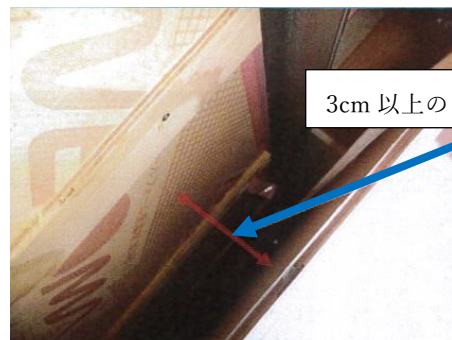

3cm 以上のクリアランスが必要

- ⑤ 天井裏に電源ユニットを置くスペースがあるか確認する。



※注意点

壁裏に断熱材があるか確認する。

(断熱材が壁いっぱい詰まっていると入線できない。)

●撮影項目チェック表

- ①浴槽エプロン取り外し後の全景の写真 2枚～
- ②点検口タイプユニットバスの内部撮影 4枚～
- ③ノズルがエプロン内部に収まるかの確認(収まる・収まらない)・写真
- ④浴室の壁裏に入線できるスペースがあるか確認(ある・ない)・写真
- ⑤天井裏に電源ユニットを置くスペースがあるか確認(ある・ない)・写真

●その他確認項目

- ・戸建の場合2階以上は防水パンがあるかないかの確認 ※なしの場合設置不可
- ・お湯はり、おいだき以外のジェットバスの有無